


Programování vašeho nového ovladače E80/TX54R/2

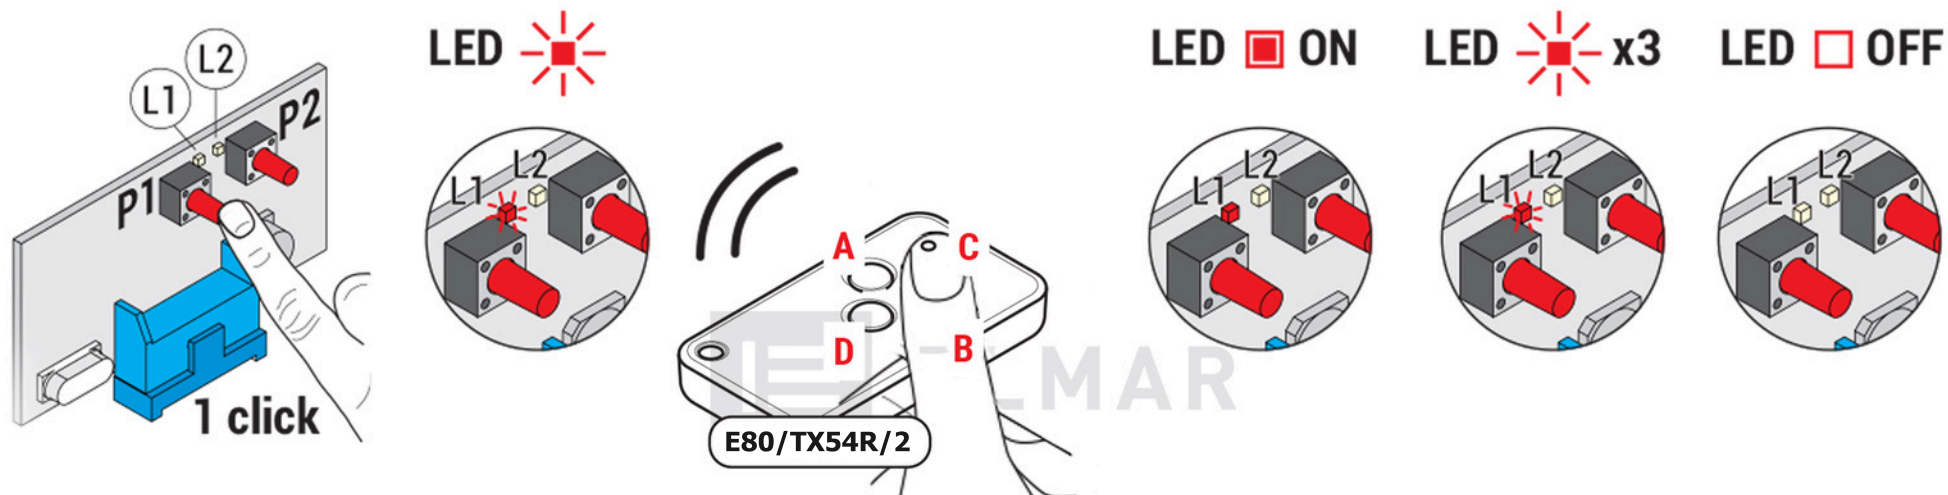

krok 1 – otevřete kryt s řídicí jednotkou

krok 2 – 1x stiskněte tlačítko P1 (LED dioda L1 začne blikat), máte 10s na stisk libovolného tlačítka A, B, C nebo D

krok 3 – LED dioda L1 3x blikne a poté zhasne, pokud jste postupovali správně, dálkový ovladač bude naprogramován