

Uvedení do provozu


Kontrola tolerance síly

Viz „Údržba a péče“ / „Pravidelná kontrola“

Nastavení tolerance síly k automaticky naprogramované síle. Nastavení potenciometru se při každém startu nově načítá.




Levý doraz tohoto potenciometru (0) znamená nejmenší toleranci, pravý doraz (9) největší toleranci.

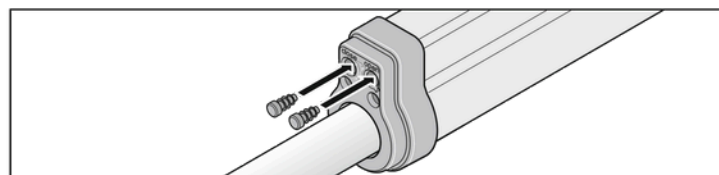

Naprogramování dálkového ovládání

i Před prvním naprogramováním dálkových ovladačů vždy vymažte přijímač dálkového ovládání.

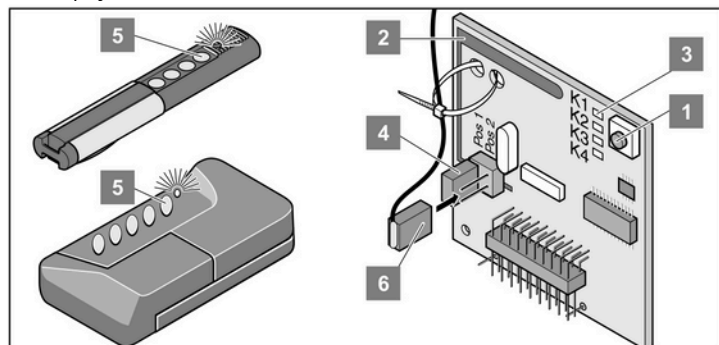

Vymazání paměti přijímače dálkového ovládání

1. Stiskněte programovací tlačítko (1) a držte jej stisknuté.
 - o Po 5 vteřinách bliká LED – po dalších 10 vteřinách LED svítí.
 - o Po celkem 25 vteřinách svítí všechny LED.
2. Uvolněte programovací tlačítko (1).

✓ Všechny LED zhasly – mazání ukončeno.

Naprogramování dálkového ovládání

Jednokřídla brána:

- Tlačítko 1 pro vysílací kanál 1

Dvoukřídla brána:

- Tlačítko 1 pro vysílací kanál 1 (obě křídla brány se otevírají)
- Tlačítko 2 pro vysílací kanál 2 (otevírá se pouze průchozí křídlo brány pro průchod osob)

1. Stiskněte programovací tlačítko (1)
 - o 1× pro kanál 1, svítí LED (K1)
 - o 2× pro kanál 2, svítí LED (K2)
 - o Pokud nebude během 10 vteřin poslán vysílací kód, přepne se přijímač dálkového ovládání do normálního režimu.
 - o Přerušeni programovacího režimu: programovací tlačítko (1) opakovaně stiskněte tolikrát, dokud nesvítí žádná LED.
2. Požadované tlačítko dálkového ovladače (5) držte tak dlouho, dokud LED nezhasne.
 - o podle toho, který kanál byl zvolen. Dálkový ovladač přenesl vysílaný kód do přijímače dálkového ovládání.

✓ LED zhasla – programování ukončeno.

Kontrola

Stisknutím tlačítka 2 se otevírá průchozí křídlo.
Stisknutím tlačítka 1 se otevírají obě křídla brány.

Naprogramování dalších dálkových ovladačů. Opakujte výše popsané kroky. Přijímač dálkového ovládání může uložit max. 112 různých vysílacích kódů (tlačítek dálkového ovladače).