

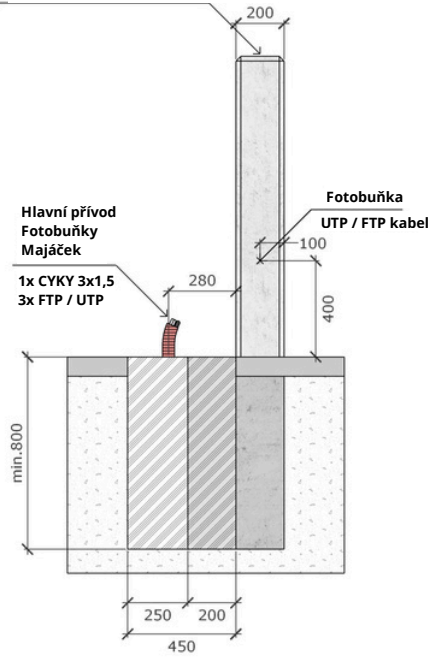


Boční pohled

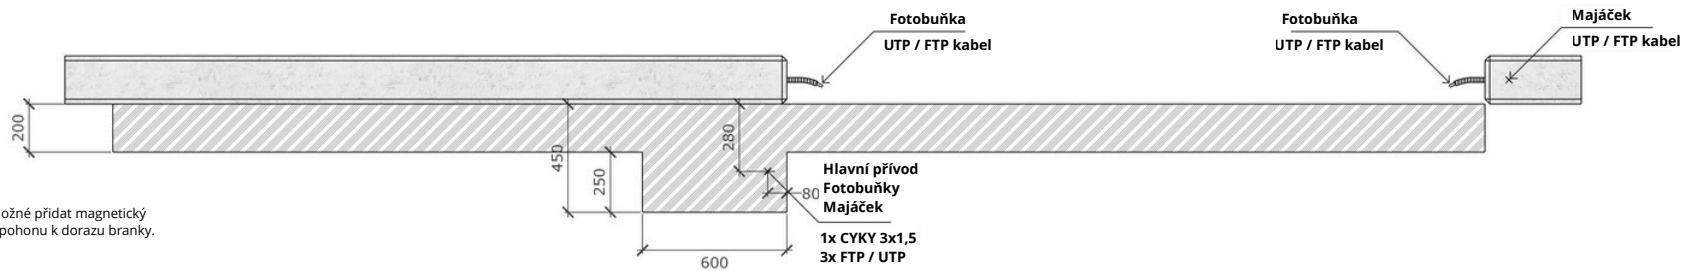


Vnitřní pohled

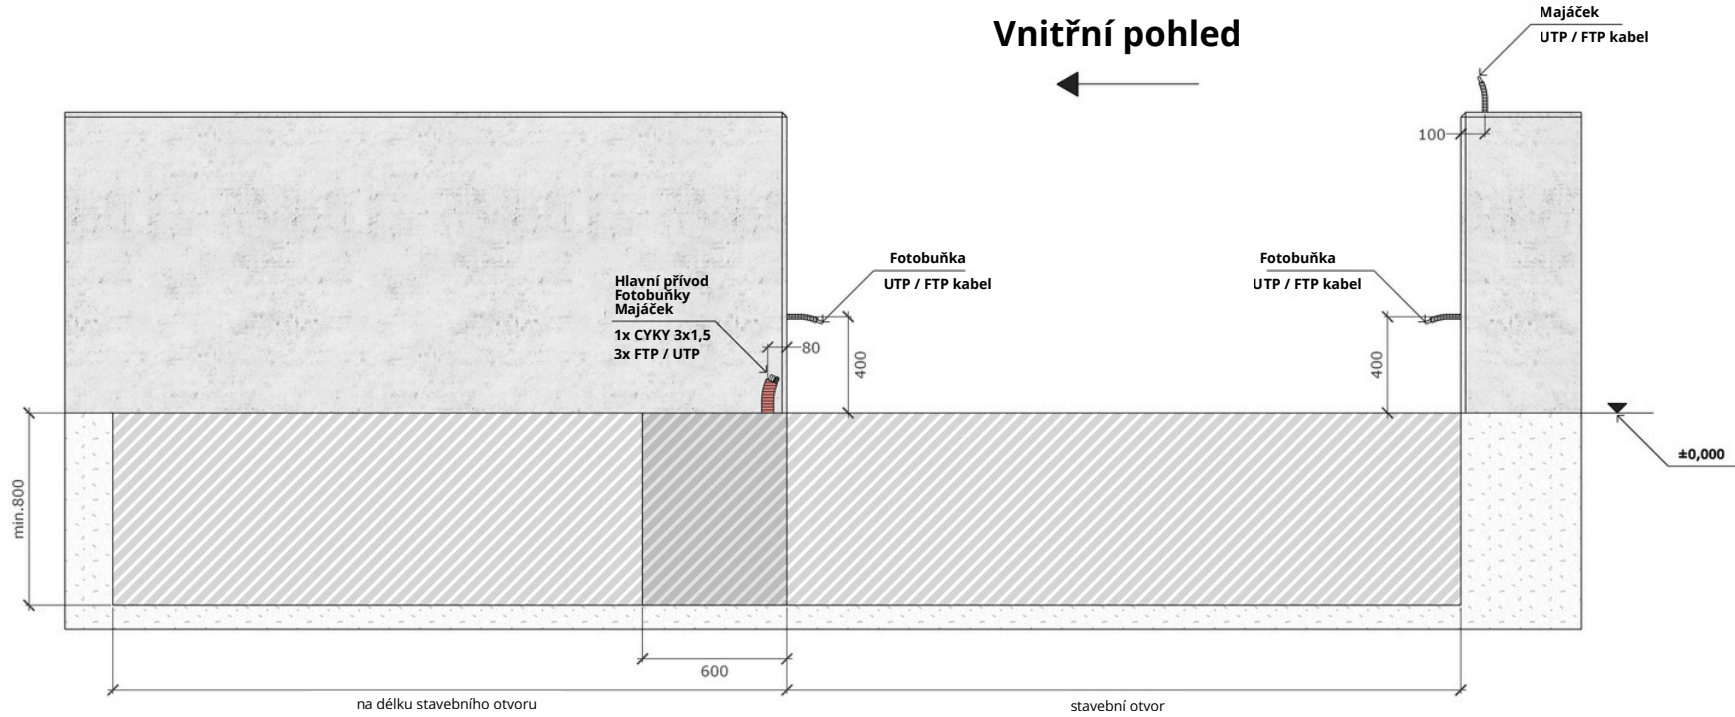



POZOR!

V případě, že se bude posuvná brána posouvat za branku, je možné přidat magnetický spínač. V takovém případě je nutné přivést kabel FTP / UTP od pohonu k dorazu branky.

Vnitřní pohled

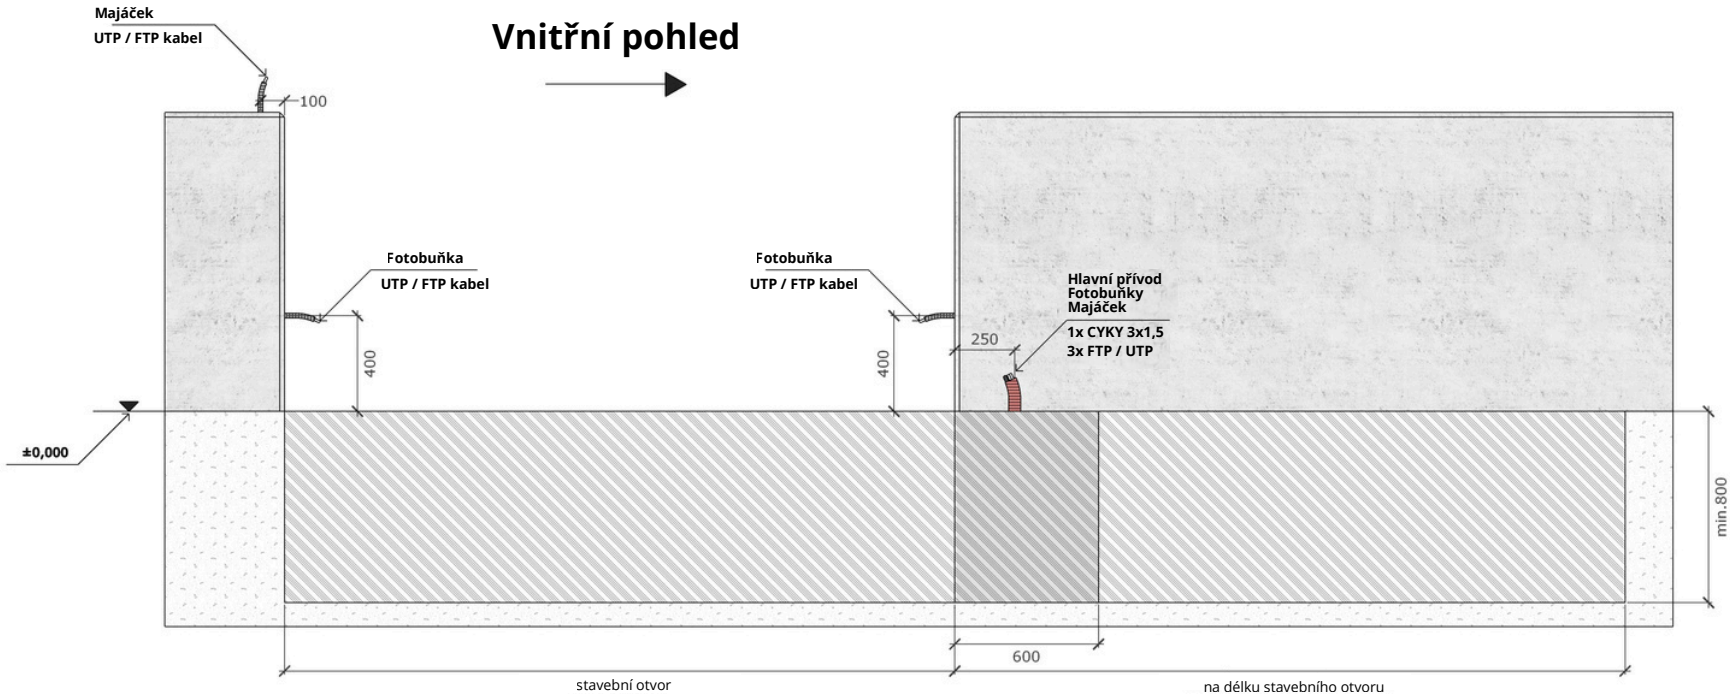

Boční pohled

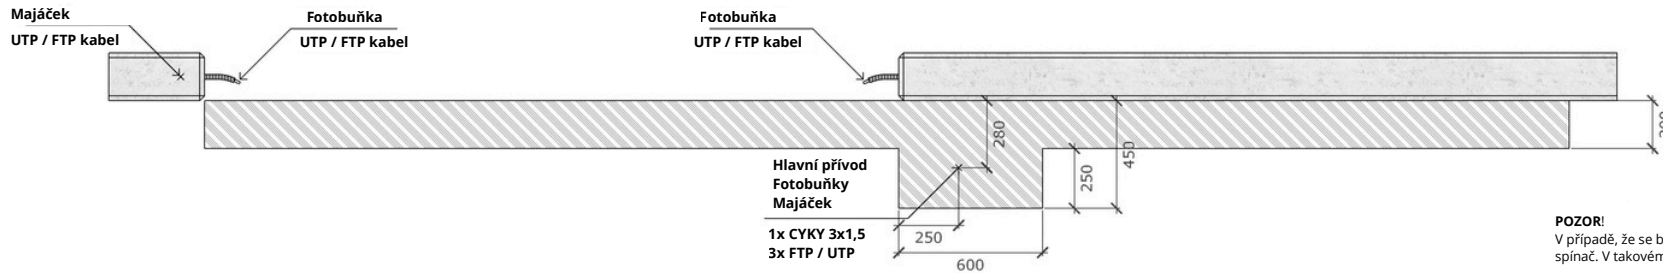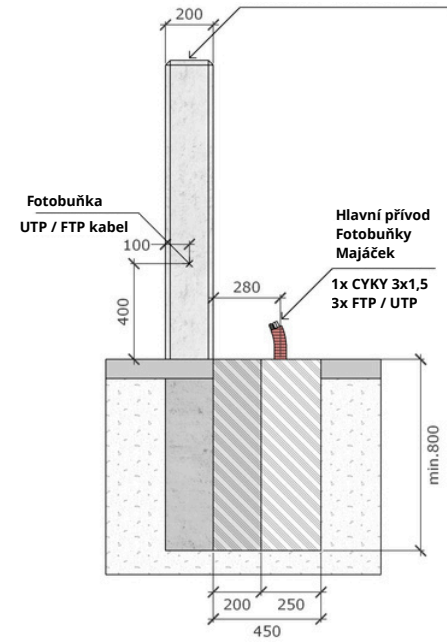

POZOR!
V případě, že se bude posuvná brána posouvat za branku, je možné přidat magnetický spínač. V takovém případě je nutné přivést kabel FTP / UTP od pohonu k dorazu branky.