

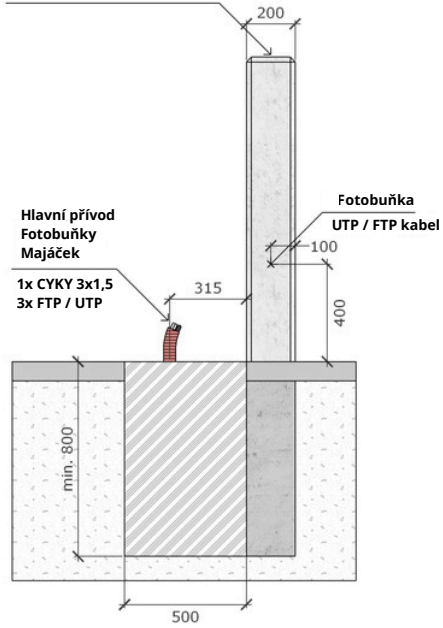



Boční pohled

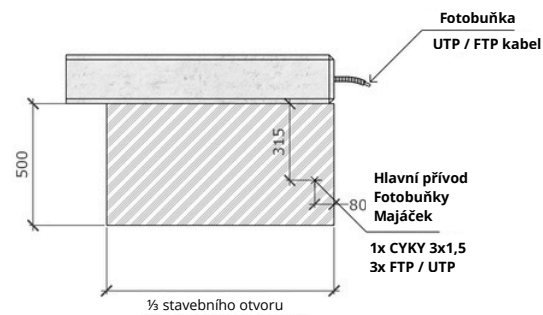

Vnitřní pohled

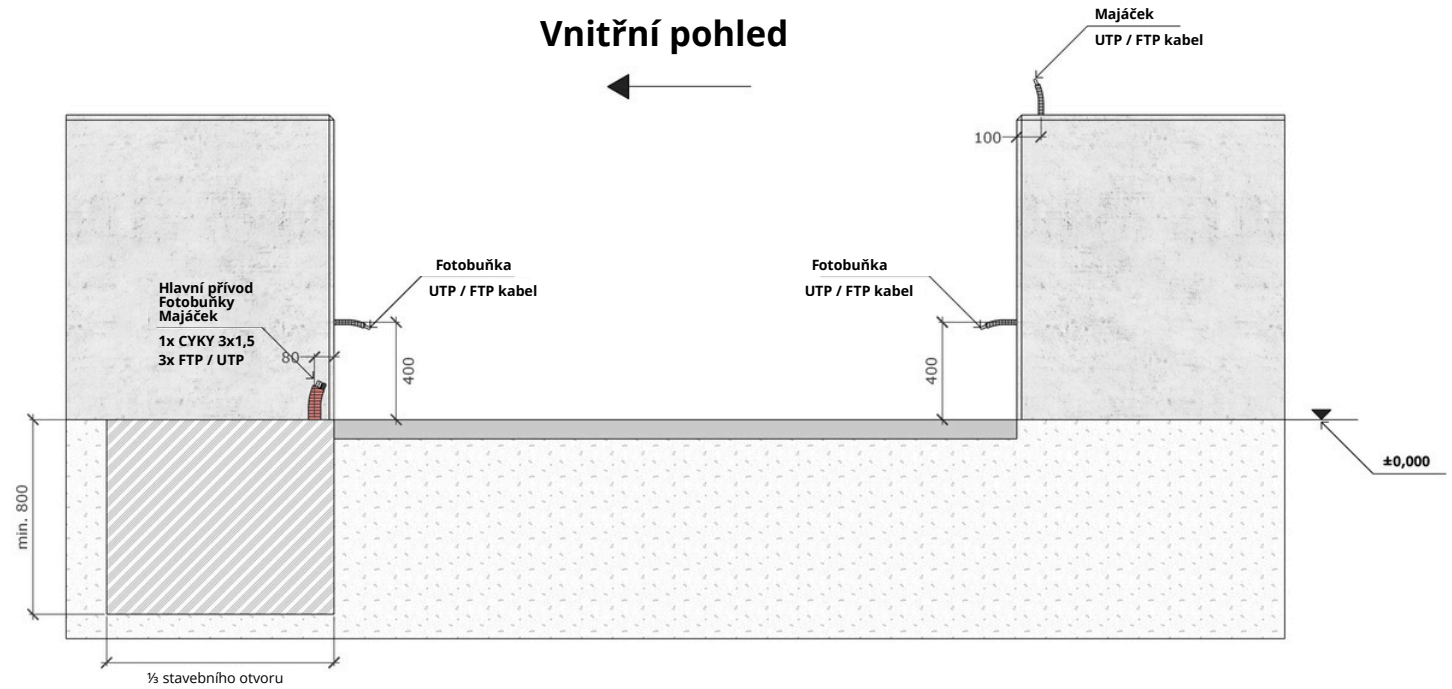

POZOR!
V případě, že se bude posuvná brána posouvat za branku, je možné přidat magnetický spínač. V takovém případě je nutné přivést kabel FTP / UTP od pohonu k dorazu branky.

