

Nouzové odblokování pohonu **MONOS4**

Pro odblokování potřebujete bezpečnostní klíč!


Krok č. 1

Odkryjte prachový kryt



Krok č. 2

Vložte bezpečnostní klíč

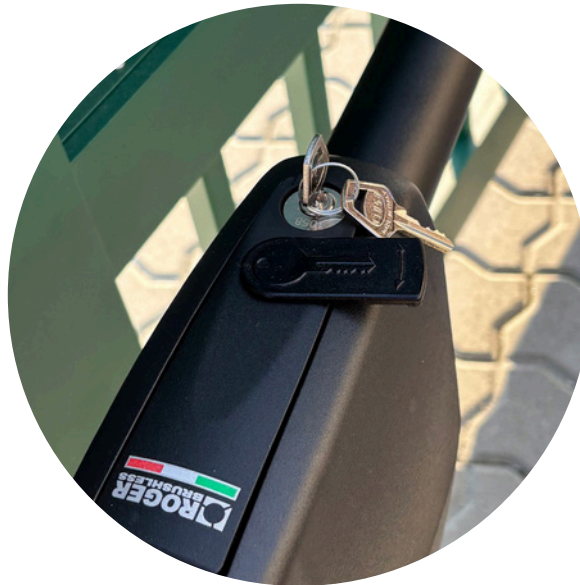

Krok č. 3

Odklopte pojistku do manuální polohy



Pro opětovné používání v automatickém režimu je nutné vrátit pojistku do původní polohy!